### MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

### 三菱ルームエアコン

### 形名

エムエスゼット ビーエックスブイ


MSZ-BXV228-W(ピュアホワイト)

MSZ-BXV258・BXV288-W(ピュアホワイト)

MSZ-BXV368・BXV408S-W(ピュアホワイト)

MSZ-BXV508S-W(ピュアホワイト)

### 取扱説明書

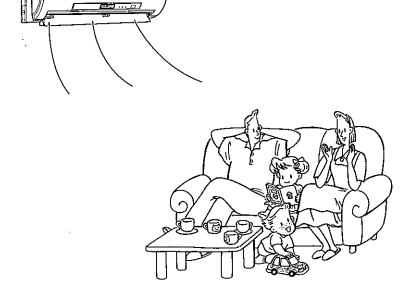

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、

まことにありがとうございます。

❸ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。


- ②保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受取りください。
- ◎お客さまご自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

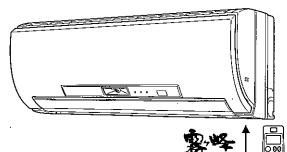



32

もくじ

### お使いになる前に 安全のために必ず守ること ――― 各部のなまえ ―――― リモコン・応急運転 ――― お好み運転 お部屋を冷やす/暖める/お部屋の空気を循環させる ―― 湿気を取り除く ――― 人のいるエリアを設定して空調する — 10.11風速・風向を調節する — 12 タイマーを使う ――― お手入れ 自動おそうじ機能について (ォートクリーン) — 14,15自動でエアコン内部をクリーンにする --16リモコン操作でフィルターおそうじをする — 17 20,21 部品のお手入れ ― 部品の取り付け -----困ったときに 故障かな?——24~27 ブレーカーが切れるとき (電流切換) — 28 知っておいていただきたいこと — 28 設置・点検・移設 — 29 長期間で使用にならないとき —— 29 保証とアフターサービス ----- 30 ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品) — 31

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage


仕様 ———

# 安全のために必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 ■ "図記号" の意味は次のとおりです。 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損 害に結びつくもの。



指示を守る



ぬれ手禁止



アース線接続



水ぬれ禁止

雷源プラグを 抜く



### 据付けは、お買上げの販売店または 専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因 になります。



コンセントを使用する 専用以外のコンセントを使用すると、 発熱・火災の原因になります。

電源は必ずエアコン専用の

専用コンセント

### 可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、 爆発の原因になります。





### アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話 のアース線に接続しないでください。 アースが不確実な場合は、故障や

漏電のときに感電の 原因になります。





### ⚠注意

### 設置場所によっては漏電ブレーカー を取付ける

漏電ブレーカーが取付けられていないと感電の原因になることがあります。





### ドレン水を確実に排水できるように する

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になることがあります。





### 移設・修理時は

No. 7 kg in the part of the first

### お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店 または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や 火災などの原因に なります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 考えられるので、お買上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、 ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する 原因になります。



### 異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。 31ページ 📐







### 長時間冷風を体に直接当てたり、 冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の

原因になります。





### 吹出口や吸込口に指や棒などを 入れない

内部でファンが高速回転

していますので、 ケガの原因に

なります。



電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つけ たり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。



電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこりの 付着、詰まり、がたつきがないことを確 認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、 感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある

場合は、販売店に 相談して ください。



# 安全のために必ず守ること

### で用時は



電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・他の電気器具 とのタコ足配線をしない

感電や発熱・ 火災の原因 になります。





異常時(こげ臭いなど)は、運転を 停止して電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切る:

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。 お買上げの販売店または

三菱電機修理相談窓口に

相談して ください。





食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害の「 原因になること があります。





### ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因に なることがあ ります。





### 燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不足 の原因になること があります。





### エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の 原因になる ことがあり





### 電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・ 発火の原因

になること があります。





### 長期使用で傷んだままの据付台など で使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



### ⚠注意

### エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原因になること があります。





お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転しています ので、ケガの原因に

なることが あります。

あります。

ことが

あります。

投入しない

液漏れ・破裂・ 発火の原因に

なることが あります。



長期間使用しない場合は、電源プラ

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿

(80%以上)で長時間運転はしない

乾電池を充電・分解したり火の中に

乾電池の交換は2本とも新しい同

室内機に露がつき、滴下して家財などを

グを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまると、発熱や

発火の原因になることが

ぬらし、汚損の原因になる



### 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響 をおよぼす原因 になることがあ ります。



室内外機の下に他の電気製品や 家財などを置かない

水が滴下する場合があり、 汚損や故障の原因になる ことがあります。



### 室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。



### 室外機の上に乗ったり、物を載せた りしない

落下・転倒により ケガの原因になる ことがあります。







### 古い乾電池を混 ぜて使用すると 発熱・液漏れ・破

種のものにする

裂の原因になる ことがあります。





### エアコンの操作やお手入れのとき は不安定な台に乗らない

転倒などケガの 原因になること があります。





### 殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き つけない

火災・変形の原因になることがあります。





### 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因に なることがあります。



エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点 検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、に おいが発生したり、除湿水の排水経路を詰 まらせ、室内機からの水漏れの原因になる ことがあります。

点検整備には専門の知識 と技術が必要です。 お買上げの販売店に依頼 してください。



### 室内機内部の洗浄はお客さま自身 では行わず、必ずお買上げの販売店 または三菱電機修理相談窓口に相 談する


誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を 行うと、樹脂部分が破損したり水漏れな どの原因になることがあります。

また、洗浄剤が電気品や モータにかかると故障や 発煙・発火の原因になる ことがあります。




# 各部のなまえ


### 室内機

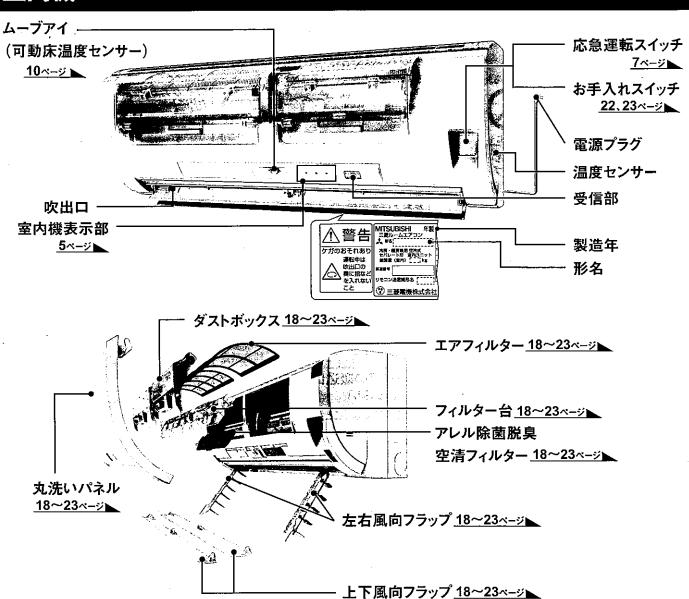

### 室外機

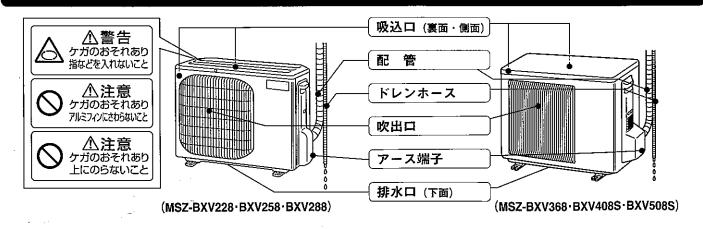

### 室内機の表示について

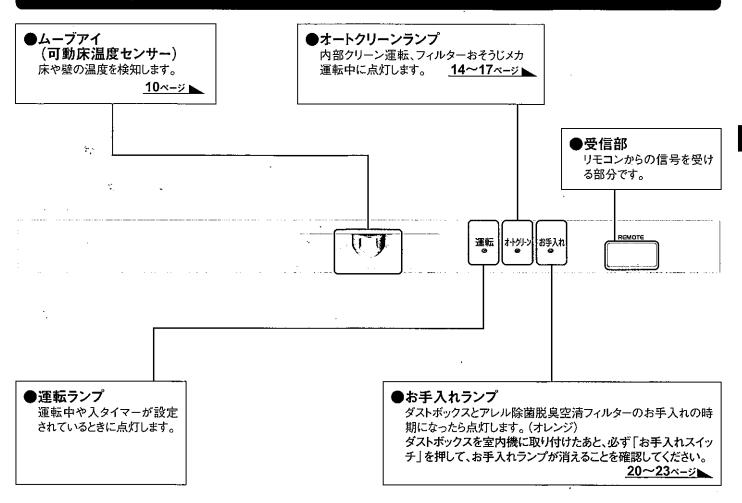

■各ランプが点滅しているときは「故障かな? (ランプ表示)」をご覧ください。 24、25ページ▲

### 付属品

リモコン

単4形アルカリ 乾電池(2本) 取扱説明書




※リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアまたは取扱店でお 求めください。


	·
品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-180RH
希望小売価格	630円 (税込)



# リモコン・応急運転

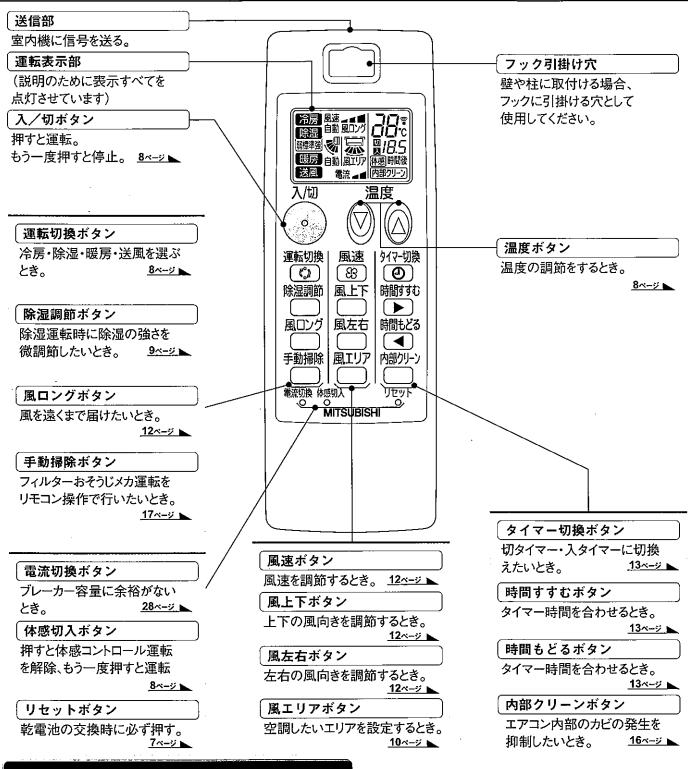

### 室内機の据付位置を設定する




リモコンには次のように表示されます。



- ■運転停止中もリモコンに表示されます。
- ■据付位置を正しく設定しないと、冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

### 室内機の据付位置のめやす


50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付




■壁やタンスから50cm以上離れた所に据え付けた場合は 「中央」にツマミを合わせる。

### 運転前の準備

裏ブタを引き抜き、乾電池を入れて裏ブタを取付ける。

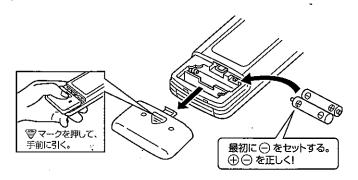

| 🤈 リセットボタンを押す。

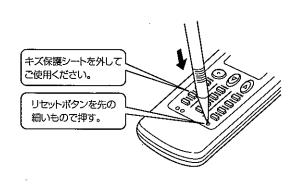

### リモコンの取り扱い

### リモコンの操作について


- ■次のことを守ってください。
  - ●室内機から直線で6m以内で操作してください。
  - ●室内機のリモコン受信部に向けて操作してください。

<u>4、5ページ</u> ►

- ●室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- ■直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かない でください。
- ■操作中は、次のように動作します。
  - ●信号が室内機に届くと運転中は"ピッ"と鳴ります。
  - ●ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号を送信します。
- ■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。

25ページ 📐

■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコン のフック引掛け穴をネジやくぎなどに引っ掛け て使用してください。






### 電池交換について

- ■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が切れていると寿命が短くなります。
- ■充電式乾電池を使用しないでください。
- ■マンガン乾電池を使用しないでください。 (誤動作することがあります)
- ■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくく なり、表示がうすくなります。2本とも新しい単4形アルカリ 乾電池(LR03)と交換してください。

### リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

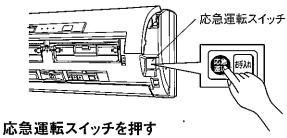

■押すごとに次の順で切り換わります。 応急冷房 → 応急暖房→ 停止

### <エリアモニターの表示>



※これ以外の運転はできません。 最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、 風速は ■■ (強)になります。

### 30分後の運転内容は次のようになります


運転内容	冷房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風 速	-■(弱)	(弱)
上下風向フラップ	自動	自動

停止 応急運転スイッチを押す

# お部屋を冷やす/暖める/お部屋の空気を循環させる

冷房・暖房・送風運転

冷房・暖房運転中は、体感コントロールで室温や床壁温度を考慮して、 よりきめ細やかに運転をコントロールします。 10ページ▶

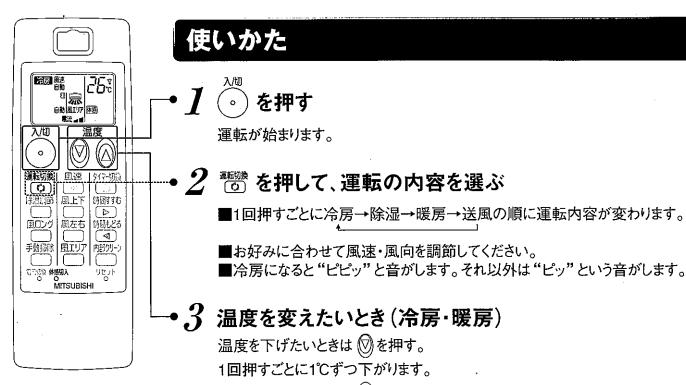

温度を上げたいときは⑥を押す。

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です。

■16℃、31℃になると"ピピッ"と音がします。 それ以外は"ピッ"という音がします。

### 停止 🌑 を押す

■一度セットすると次からは ② を押すだけで、同じ内容の運転ができます。


### 体感コントロールの解除(冷房・暖房時のみ)

### お知らせ

- 「体感 | を 「切 | に設定すると、室温だけで運転をコントロールします。
- ■風速を』(静)、「自動」で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 このような場合は、風速を 🔳 (弱) または 📲 (強) に変更してください。
- ■暖房運転が定期的に止まる。

気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。流れ出す水の量は、使用環境によって異なります。

除湿運転:室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにします。

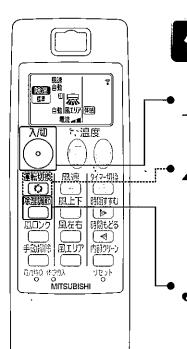

### 使いかた

1 ๋ を押す

- 2 👼 を押して、除湿を選ぶ
  - ■1回押すごとに冷房→除湿→暖房→送風の順に運転内容が変わります。
  - ■お好みに合わせて風速・風向を調節してください。

12ページ

• 3 🎬を押して標準・強・弱を設定する

除湿の強さ	運転内容	温度変化の目安
除湿 標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、 湿気を取除く運転をします。	   室温より2℃低い   温度になります
除湿	除湿能力を強めた運転をします。 室温はやや下がります。	室温より3℃低い 温度になります
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い 温度になります

■標準になると"ピピッ"と音がします。それ以外は"ピッ"という音がします。

停止



を押す

### お知らせ

- ■温度は設定できません。
- ■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。その間、風速は変更できません。
- ■除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に対して、1℃から3℃下がる場合があります。
- ■室温をやや下げる運転をしています。
- ■リモコンの設定温度表示は消えます。

# 人のいるエリアを設定して空調する

風エリア設定

■ 風エリア設定をすると、可動床温度センサーによる左右風向自動運転になります。 可動床温度センサーが動いて、自動的に温度ムラを解消します。



### 使いかた

### **一一を押して風のあてかたを選ぶ**

■押すごとに次の順に切り換わります。

解除 鬱 を押して、「解除」を選ぶ または 鬱 を押して、お好みの風向にする

■マニュアルの風向設定に戻ります。<u>12ペ-ジ</u>▶





ムラを解消するため寒いほうへ

寒いエリアを見つけて、寒さねらい


- ■可動床温度センサーが、約3℃の温度差を検知したときに左右風向が変化します。
- ■冷房・暖房・除湿以外の運転では風エリア設定はできません。
- ■風エリア設定と、左右スイングの併用はできません。
- ■

  を押すと、風エリア設定は解除されます。
  - ■体感コントロールを解除しているときは、風エリア設定はできません。

### 室内機据付位置と空調エリア

左据付

# 中央据付



■お部屋に合わせて効率よく空調するために、室内機の据付位置を設定してください。 室内機の据付位置の設定方法は <u>6ページ</u>をごらんください。

		お部屋の左エリアを優先して 空調したいとき	お部屋全体を空調したいとき	お部屋の右エリアを優先して 空調したいとき
リモコンボタ	アン	型が を押して <b>気</b> を選ぶ。 風が	歴 を押して	型別でを押して □ を選ぶ。 風切の
左右風向 の 動作範囲	中央据付	この範囲で左右風向を調節します。	この範囲で左右風向を調節します。	この範囲で左右風向を調節します。
上下風向は リモコンの	左据付			
設定に従います。	右据付			

### ◯◯ 冷房・暖房、除湿の体感コントロールついて -

床温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコントロール します。そのために暖房時は足元の冷えを防ぎ、冷房時は 冷え過ぎを抑えます。

### 暖房時



### 暖房時




### ◯◯ 可動床温度センサーについて

■風エリア設定をしない場合は、据付位置に応じて センサーが固定されます。

据付位置	左据付	中央据付	右据付
センサー 検知範囲 イメージ			
センサーの向き	右向き固定	中央固定	左向き固定

# 風速・風向を調節する

- ▶お好みに合わせて風速と風向を設定します。
  - ■風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右を 🗐 に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。

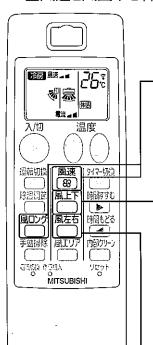

### 風速の調節

### ● <sup>風速</sup> を押す


■押すごとに次の順に切り換わります。

■ は風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房時、上下風向は一段階、上向きになります。

### 上下風向の調節

### → 严を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。



自動	冷房・除湿時は ━目(1)、暖房時は 頁(4)になります。
① (1) ② (2) ② (3) ① (4) ① (5)	お好みに合せて選んでください。  ■リモコンに表示される角度と実際の上 下風向フラップの角度は異なります。  ■冷房・除湿運転時は、風向は真下に 向きません。  ■風向が自動的に変わる場合があります。  24、26ページ  上下風向フラップの 実際の動作範囲  ・ 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(スイング)	スイングさせたいときに選んでください。

### 上下風向フラップのスイング範囲について -


風速設定	冷房·除湿·送風	暖房
風ロング以外設定時	<b>-</b> □ (1) ~ □ (5)	(2) ~ [] (5)
風口ング設定時	<b>-</b> □ (1) ~ <b>,</b> □ (3)	_[] (2) ~ _[] (3)

■スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

### 左右風向の調節

### ● ≝ を押す

■押すごとに右の順に切り換わります。




### お願い

■手で風向の調整をしないでください。 上下・左右風向フラップを手で動かすと故障の原因になります。

# タイマーを使う

🍓 タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。

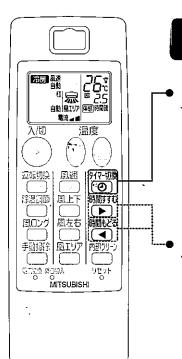

### 使いかた

- 】 運転中に ভ を押して、切・入タイマーにセットする
  - ■1回押すごと切タイマー→入タイマー→解除の順で変わります。

タイマー設定時、室内機が "ピッ"と鳴ることを確認してください。

- ■解除になると"ピピッ"と音がします。それ以外は"ピッ"という音がします。
- 2 🖫 、🖫 を押してタイマー時間を合わせる
  - ■セットできる時間は0.5時間単位で12時間までです。 室内機が "ピッ" と鳴ることを確認してください。
  - ■0.5時間、12時間に設定すると"ピピッ"と音がします。 それ以外は"ピッ"という音がします。

解除 管 を押して、タイマーを解除する



- ■入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。
- ■タイマー予約中および予約後に (※) を押すとタイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。
- ■「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプ(緑)が点灯して、エアコンが停止状態となり、予約時間になると運転を 開始します。

## 自動おそうじ機能についてはコトクリーン

- 自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた動作でエアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。
  - ■内部クリーン運転はリモコンで「内部クリーン」が設定されている場合に働きます。 ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。<u>16ページ</u>

### ふだんのお手入れ


エアフィルターや熱交換器を「自動おそうじ機能」が自動でお手入れします。

### こんなときは

- ●「お手入れランプ」が点灯する ●汚れが気になる(油・タバコ汚れなど)
- ダストボックスのほこりを捨ててください。 汚れが気になる部品を取り外してお手入れしてください。 <u>18~23~-ジ</u>

### ◯◯ 内部クリーン運転について ~

運転停止後、送風、弱暖房でエアコンの内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。 16ページ▶ <運転の流れ>

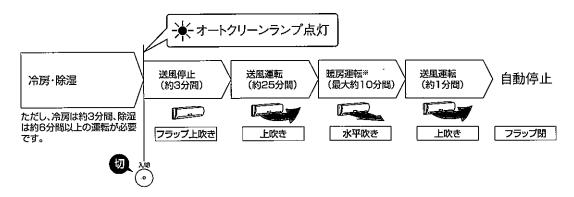

※最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。

### フィルターおそうじメカ運転について・

面倒なエアフィルターのおそうじを自動で行います。


エアフィルターを約2分間で上下に1往復移動させ、フィルターのほこりをおそうじブラシに付着させます。おそうじブラシにほこりがたまってきたら、かき取りプレートでおそうじブラシからほこりをかき取り、ダストボックスにためます。

- ■オートクリーンランプが点滅したら、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認し、もう一度取り付け直してください。
- ■フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れたりしないでください。 ケガの原因になることがあります。
- ■室内機からはブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ■ほこりに油分や水分が含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。 汚れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台を取り外してお手入れしてください。 18~23ページ▲

### **運転停止から自動おそうじ機能への流れ**

自動おそうじ機能は運転を止めた後に自動で働きます。

### <冷房運転の運転例>

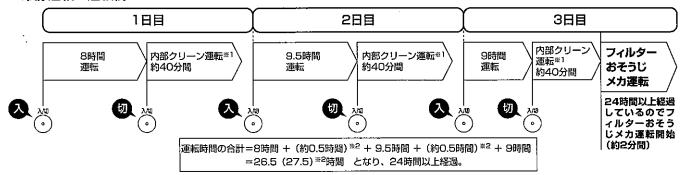


- ※1 内部クリーン運転が設定されている場合。
- ※2 内部クリーン運転が設定されている場合は内部クリーン運転も運転時間に合計されます。
- ■「内部クリーン」が設定されている場合は、内部クリーン運転の後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- ■フィルターおそうじメカ運転は、運転の**積算時間が24時間以上経過**した場合に働きます。 **24時間未満**の場合は、運転停止後にフィルターおそうじメカ運転は行いません。
- ■約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。
- ■フィルターおそうじメカ運転中はオートクリーンランプが点灯します。

### ー お知らせ-

- ■エアフィルター位置の自動確認について
  - エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正しい位置にあるかどうかを自動で確認します。
  - エアフィルターが正しい位置にない場合には、最大約1分間かけて自動でエアフィルターを正しい位置に移動させます。 (エアフィルターの移動中は、フィルター清掃ランプが点灯します)
- ■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。 17ページ ▶

# 

- 運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。 いつも設定しておくことをおすすめします。
  - ■次のときに内部クリーン運転が働きます。
    - ●運転 「切」 でエアコンの運転を停止したとき ●切タイマーで運転停止したとき

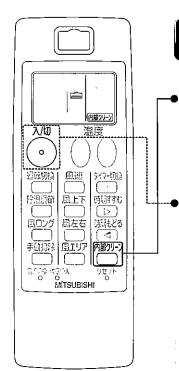

### 使いかた

- ∰かを押す
  - ■一度設定すると解除するまで有効です。
- 2 冷房や除湿運転を行った後、(。)を押してエアコンを 停止させる

内部クリーン運転が働き、オートクリーンランプが点灯します。


### 解除 もう一度 👑 を押す

### お知らせ

- ■最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。
- ■お部屋の湿度が上がることがあります。
- ■エアコン内部の熱交換器などが汚れていると、ニオイが発生することがあります。この場合は、エアコン内部をお手入れして ください。 <u>18~23<-ジ</u>▶

### リモコン操作でフィルターおそうじをする

- ふだんはエアコンが自動的にフィルターおそうじメカ運転を行いますが、リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。
  - ■毎回切タイマーでエアコンの運転を停止している場合には、自動ではフィルターおそうじメカ運転が行われません。定期的にリモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。

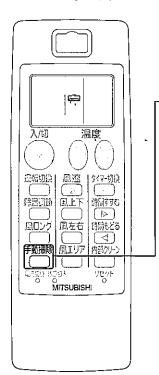

### 使いかた

- ▶運転を停止して、 🛗 を押す
  - ■約2分間、フィルターおそうじメカ運転を行います。
  - ■フィルターおそうじメカ運転を行っている間は、オートクリーンランプが点灯します。
  - ■入タイマー設定中でも<sup>手動操除</sup>でフィルターおそうじメカ運転ができます。
- ■フィルターやおそうじブラシのほこりが気になる場合は、運転停止後に <sup>→動操除</sup> でフィルターおそうじ メカ運転を行ってください。

ì	お知らせ	
	エアコン運転中に ◯◯ を押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。運転を停止して ◯◯ を押してくだ	さい。
	<sup>手動操除</sup>  エアコン運転中に ◯◯ を押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。運転を停止して ◯◯ を押してくだに <sup>手動操除</sup>   ◯◯ を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に ◯◯ を押すと "ピピピッ" と音がします。	
	もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。	

- ■内部クリーンが設定されている場合は、内部クリーン運転を行ってから手動フィルター掃除運転を行います。 14ページ▶

# 部品の取り外し


お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れする ときは、必ず 【2~「多の順番で取り外す。


※3~5は、汚れが気になるときにお手入れしてください。

■その他の部品をお手入れするときは、 各部品の取り外しかたに従う。

### 】 丸洗いパネル



ツマミに指をかけて 開ける





### 水平まで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く

(注)お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。 転倒などによるケガの原因になります。

丸洗いパネルのお手入れ 20ページ


### 2 ダストボックス (左右2個)

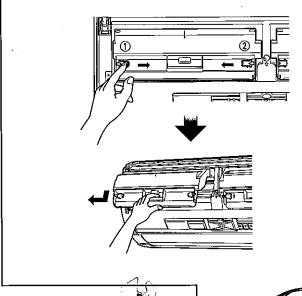

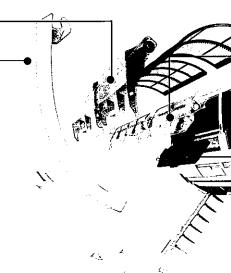


### 上下風向フラップ(手前、奥の2枚)


1






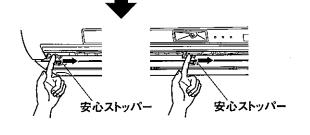

3

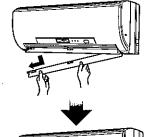

4

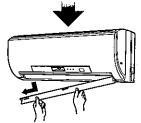


<u>上下風向フラップのお手入れ 20ページ</u>

### 3 エアフィルター(左右2枚)

ストッパー①、② (2か所) を 矢印の方向に動かす

※ストッパー横に作業手順を番号で 刻印しています。

手前に引き出す ダストボックスのお手入れ <u>20ページ</u>




# 左側




エアフィルター③を つかんで、少し持ち上げ 手前に引き出す

(注) エアフィルターが溝に落ちた場合はエアフィルターを元に戻してから手前に引き出してください。


エアフィルターのお手入れ 20、21ページ

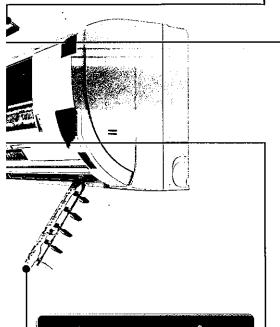

### 4 フィルター台 (左右2個)

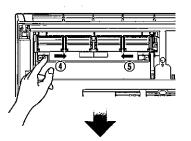


ストッパー ④、⑤ (2か所) を 矢印の方向に動かす




手前に引き出す

フィルター台のお手入れ 21ページ

### 左右風向フラップ

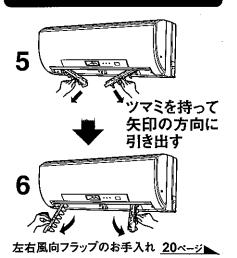


### 5 アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)

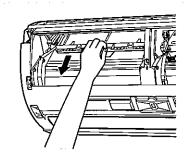

### 手前に引き出す

(注)金属部(熱交換器)に 直接素手で触れないで ください。 ケガの危険があります。



アレル除菌脱臭空清フィル ターのお手入れ 21ページ


### 部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)

お手入れランプが点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、 必ず室内機の [お手入れスイッチ] を押してください。22ページ▶

注)ほこりっぱい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、 エアフィルター、フィルター台も室内機から取り外してお手入れしてください。

### ダストボックス

- **1** ダストボックスを 開ける
- **2** たまったほこりを 捨てる
- 3 おそうじブラシ、 かき取りプレート に付着したほこ りを歯ブラシな どを使って取り 除く

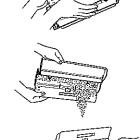



- ■汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で 洗って、完全に乾いてから取り付けてください。
- ■おそうじブラシを回転させることで付着したほこりは取れやすくなります。

室内機に取り付けたあと必ず「お手入れスイッチ」を押し、お手入れランプが消灯していることを確認してください。22、23ページト

### エアフィルター

- 1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする
- 2 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする


### お願い

- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ●汚れがひどいとき、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。
- ●直射日光や火にあてて乾かさないでください。
- ●約50℃以上のお湯で洗わないでください。

### 丸洗いパネル (汚れが気になったら)

- 1 水洗いする
- 2 やわらかい布で拭き取り、陰干しする
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

### 熱交換器(汚れが気になったら)




あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターは取り外しておく。

### 掃除機のブラシでほこりを吸い取る

- ■ブラシは強くこすりつけないでください。
- ■手袋等を着用してください。
- ■冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。 内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、 お手入れしてください。16ページ

### 吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン (汚れが気になったら)

やわらかい布でから拭きや水拭きする





- ■ファンが停止していることを確認してください。
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- ■奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

部品の取り外し… 18、19ペ-ジ▶ 部品の取り付け… 22、23ページト

- ■約2万時間運転すると、お手入れランプが点灯します。 お手入れランプはお手入れ時期の目安です。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的にお手入れ していただくことをおすすめします。
- ■お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運 転が働かなくなります。


# ※矢印方向にかるくブラシ で拭き取ってください。 フィルターを押さえつけて、 変形させないでください。



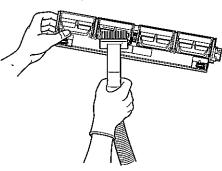

掃除機でほこりを吸い取るか、 水洗いする

完全に乾いてから取り付けてください。

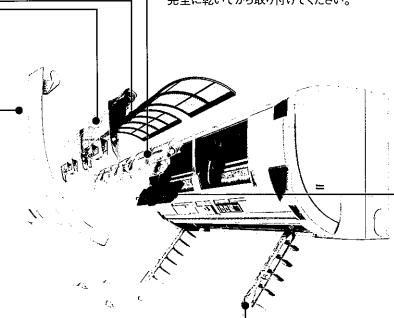

### アレル除菌脱臭空清フィルター

- 1 掃除機で表側のほこりを吸い取るか、 30℃~45℃のお湯に約15分つけ置きする 汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を 溶かしたぬるま湯を使ってください。
- 2 上下左右にゆすり、流水ですすぐ
- 3 水をよく切り、風通しのよい日陰で よく乾かす ※置いて乾かす場合は、



■洗うと脱臭性能が回復します。

### お願い

- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ▶「漂白剤」は使わないでください。
- ▶ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでく ださい。
- 完全に乾いてから取り付けてください。

汚れがひどく、洗ってもニオイが取れない場合


アレル除菌脱臭空清フィルターを 新しいものと交換する (交換のめやす) 約10年

### お願い

●廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集 規則に従って処分してください。 (材質:セラミックほか)


### お近くの三菱電機ストアか販売店でお求めください。 別売部品

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。



専用おそうじカンタンセット 形

MAC-093SS 名 希望小売価格 3,675円(税込)




専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因と

なりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。 詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。

品 アレル除菌脱臭 空清フィルター

名 MAC-302FT 形 希望小売価格 2.100円(税込) 交換の目安 約10年




# 部品の取り付け


お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れした あとは、必ず 2~50の順番で取り付ける。
- ■その他の部品をお手入れしたあとは、 各部品の取り付けかたに従う。

### 】 アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)








左右上部の溝にはめ込む

"カチッ"と音がするまで 差し込む


注)金属部(熱交換器)に直接 素手で触れないでください。 ケガの危険があります。

### 左右風向フラップ



ガイドの上側に 差し込む


### 上下風向フラップ



安心ストッパーを"カチッ"と 音がするまで差し込む

安心ストッパーが正しくセットされて いないとすべてのランプが点滅し、 運転ができません。


### 2 フィルター台 (左右2個)

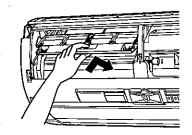


左右上部の 溝にはめる



ストッパー④、⑤ (2か所) を矢印の 方向に "カチッ" と音がするまで 差し込む

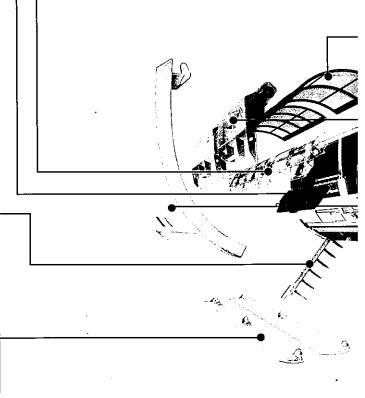

### 最後に

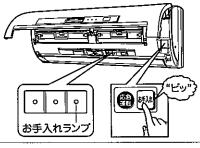

お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/ 戻しが自動で行われ、取り付けられた状態を確認しま す。(フィルター作動中はオートクリーンランプ点灯)


### ①電源プラグを差し込む

- ■オートクリーンランプが点灯した場合は、エアフィルターの位置合わせをしています。必ずオートクリーンランプの消灯後に次の操作を行ってください。 15ページ
- ②お手入れスイッチを押す(丸洗いパネルを開いた右側にあります) オートクリーンランプが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け 状態を確認してください。
- ③リモコンの 巻を押して、運転する

お手入れランプが消灯していることを確認してください。

■お手入れスイッチを押すと運転積算時間(約2万時間でお手入れランプ点灯)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの習ばメタンで行ってください。17ページ▶

### エアフィルター(左右2枚)




右側

### エアフィルター③は文字が 書いてある方を手前にし、 確実にはめ込む


(注)上下の向きに注意して 取り付ける

エアフィルターはどの位置に 取り付けられても次のときに 自動で正しい位置に戻ります。

- ●電源プラグを差し込んだとき
- ●エアコンの運転を開始したとき
- ●お手入れスイッチを押したとき

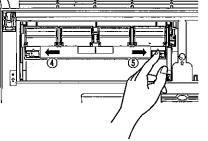

### ダストボックス(左右2個)



(手前)


左側

### 左右上部の溝にはめる



(手前)


ストッパー①、②(2か所)を 矢印の方向に"カチッ"と音が するまで差し込む

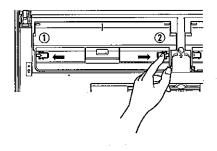

### お手入れスイッチを押すと

- ■フィルターおそうじメカ運転をしていないとき: エアフィルター、ダストボックスが正しく取り 付けられているか確認するためにフィルター おそうじメカ運転を1回行います。
- ■フィルターおそうじメカ運転をしているとき: フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフィ ルターがその位置で止まります。 もう一度お手入れスイッチを押してください。

### 丸洗いパネル

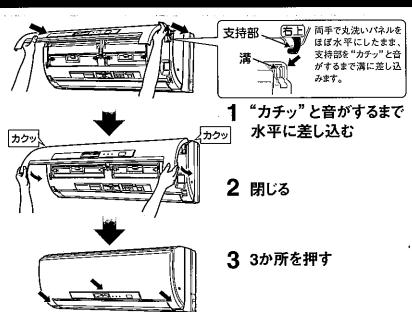

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

### "ポコポコ"という音がする

■お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。

また、風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。

対応部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取り付けはお買い上げの販売店へご相談ください。


### 丸洗いパネルが閉まらない

■ダストボックス、エアフィルター、丸洗いパネルがしっかり 取り付けられているか確認してください。 **23ペ**ージ**▶** 

### すべてのランプが点滅する

■上下風向フラップが正しく取り付けられていません。 正しく取り付けてください。

22ページ 🍆

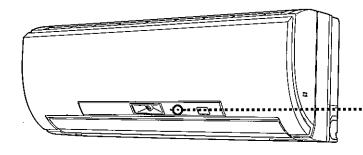

### 運転を止めたのにオートクリーンランプが点灯し、 勝手に動く

■内部クリーン運転中または、フィルターおそうじメカ運転中です。

14~17ページ

### 運転開始時に風が出ない

■暖房時:暖かい風を出すための準備をしています。しばらくお待ちください。

### 暖房運転中、上下風向が途中で変わる・調節がきかない・風が止まる

■室外機についた霜を溶かしています。(約30分~1時間に1回程度動作する場合があります)


外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。

霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。

最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温によっては、暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかる場合があります。

■室温(体感温度)が設定温度より上がったときに、約3分間運転を停止します。

このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。

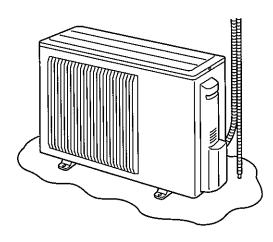

### 室外機から水や湯気が出る

- ■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- ■暖房時で室外機についた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙に見えることがあります。
- ■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。温度・湿度によって、水の量は 異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご 相談をお願いします。

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。

### お答えします。(故障ではありません)

電源プラグを差し込んで すぐに、オートクリーンランプが 点灯する	■エアフィルターの位置合わせをしています。 オートクリーンランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 (最大約1分間) <u>15、22ページ</u>
オートクリーンランプが点滅する	■エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認してください。 <u>22、23ページ</u>
お手入れランプが点灯する	■ダストボックスのお手入れを行ってください。(冷房や暖房など約2万時間運転すると表示されます) 室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯しないことを確認してください。 18~23ページ
	■室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面

してこげたようになっている

の樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響はありません。

運転しない	■ブレーカーが切れていませんか? ■電源プラグが外れていませんか?
オートクリーンランプが点灯し 動かない	■エアフィルターの位置合わせをしています。 オートクリーンランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 <u>15、22ページ</u>
再度運転にしても3分ほど動かない	■エアコン保護のため、止まっています。 3分たてば運転しますので、そのままお待ちください。
除湿運転中に風が止まる	■室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。 このとき風が弱くなります。
フラップが開かない	■左右風向フラップが正しく取り付けられていますか。 左右風向フラップが正しく取り付けられていないと、上下風向フラップに当り、正しく動作しないことがあります。また、しっかり取り付けないと露たれの原因になります。 22ページ▶
フラップが閉まらない 風が止まらない	■内部クリーンが設定されていませんか。
ムーブアイが動かない 動く範囲が狭い	■「体感」を「切」に設定していませんか? 「体感」を「切」に設定しているとムーブアイは動きません。  ■リモコンの据付位置設定によって、ムーブアイの動く範囲が異なります。 6、11ページ

リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい

- ■乾電池が消耗していませんか?
- ■乾電池の取り付けが(十)(一)逆になっていませんか?

7ページ <u> 7ページ</u>

- ■リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか?
- <u> 7ページ</u> ■テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。 テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコン信号を受信しない ことがあります。
  - リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押されて いることがあります。
- ■お部屋の温度が低いときはリモコン信号を受信しにくい場合があります。

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

### 故障かな?

### お答えします。(故障ではありません

冷えない 暖まらな
冷えない

۲J

■温度設定や風速が適切になっていますか。

風速を 1 (静)で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 8、12ページ 📐 風速を ■■ (弱) または ■■■(強) に変更してください。

■エアフィルターが汚れていませんか。

20、21ページ

■エアコン内部のファンが汚れていませんか。

20、21ページ

- ■室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- ■窓やドアが開いたままになっていませんか。

■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが遅くなる 場合があります。

冷房·除湿運転時

- ■冷房時:温度、風向の設定は適切になっていますか。
- 8、12ページ 📐

冷え過ぎる

■除湿時:除湿調節、風向の設定は適切になっていますか。

9、12ページ 📐

風が右(左)に向かない

■据付位置設定が間違っていませんか。 リモコンの据付位置を正しく設定してください。

6ページ

風

冷房·除湿運転中、 上下風向が途中で変わる 調節がきかない

■上下風向フラップを下向きの状態にして約30分間~1時間たつと、上下風向 フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に風向が動きます。

冷房運転中 設定温度になっても風が止まらない ■冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。 設定した風速で運転します。

室内機の吹出口から霧が出る

■部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷や され霧状になるためです。

室内機から水が漏れる

- ■丸洗いパネルがしっかり装着されていますか。しっかり装着されていないと露たれの 22、23ページ 原因になります。
- ■室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。以上の ことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

꾭

"ピシッ"、"ガチッ"という音

■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることが あります。

水が流れる音、"プシュッ"という音

■エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに 出る音です。

### お答えじます。(故障ではありません)

Ť

エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中 "カサカサ"、"ンー"、"カタカタ" という音

- ■フィルターを清掃している音です。
- ■内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。

14~16ページ

フィルターおそうじメカ運転中 "ガタッ"という音、連続して"ガタガタ" という音

■フィルター台、フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられ、ストッパーでロックされているか確認してください。 **22、23ページ**▶

ニオィ

エアコンの風がにおう

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。

エアコンの清掃をおすすめします。

20、21ページ

それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。

「手動掃除」ボタンを押しても、 フィルターおそうじメカ運転を行わ ない

- ■冷房や暖房などの運転中ではありませんか?
  - 冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ 運転は行いません。
- ■室内機のお手入れランプが点灯していませんか? ダストボックスのお手入れを行ってください。 お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯 しないことを確認してください。
- ■室内機のオートクリーンランプが点滅していませんか? エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認してください。 22、23ページ▶

再度、「手動掃除」ボタンを押して、オートクリーンランプが点滅した場合は、ご相 談窓口にご連絡ください。 <u>31ページ</u>

■ "ピピピッ"と鳴りませんか? 手動フィルター掃除運転を行ってから約30分間は、保護のため手動フィルター掃除運転を行いません。

フィルターおそうじメカ運転が行われず エアフィルターが汚れたまま ■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィル ターおそうじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、定期的 にリモコンの「手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運転を行ってください。

17ページ

冷房・暖房などの運転中に運転が 止まり、フィルターおそうじメカ運転を 開始する


- ■約4分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻ります。
  - 冷房・暖房などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルターおそうじメカ 運転を行います。 <u>15ページ</u>

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

■ 運転ランプだけが点滅する場合は故障です。運転を停止し、「お買い上げの販売店」または三菱電機修理相談窓口に修理を依頼してください。その際、点滅回数をお知らせください。 31ページ▶

# ブレーカーが切れるとき(電流切換)

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。

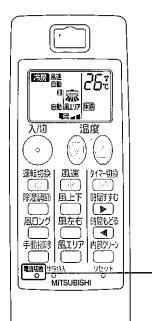

### 使いかた

- 、冷房・除湿・暖房をしているときにお使いください。 運転中に \*\*\*\*\*\* を押す。
  - ■1回押すごとに電流 ■■(通常)→電流 ■(小)の順に変わります。

最大電流使用量(最大運転電流)を 電流 (小) または 電流 (通常) に切換えます。 こんなときにお使いください。

<u>・ブレーカー</u>がよく切れるとき→ 電流 **』**(小)

(電流 (小)にすると冷えや暖まりが遅くなる場合があります)

□ 電流切換による最大運転電流値

	電流 🚄 (小)	電流⊿■(通常)
MSZ-BXV228	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV258	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV288	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV368	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV408S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-BXV508S	約10アンペア	約15アンペア

### かお知らせ-

- ■電流切換ボタンは先の細いもので押す。
- ■電流切換ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。

# 知っておいていただきたいこと

### 運転について

- ●右の温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があ ります。
- ●室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口など に露が付き、滴下する場合があります。


冷房運転	外気温度	約21~43℃
除湿運転	外気温度	約21~43℃
暖房運転	外気温度	24℃以下

# 設置·点検·移設

■ 「安全のために必ず守ること | をご確認ください。 2、3ページ **▲** 

次の場所への据え付けはさけてください。

- ■可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■機械油が多い所
- ■海浜地区など塩分が多い所
- ■温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛まつや油煙がたちこめる所
- ■積雪により室外機がふさがれる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてくだ
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房 能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房 能力および消費電力の改善が図れます。

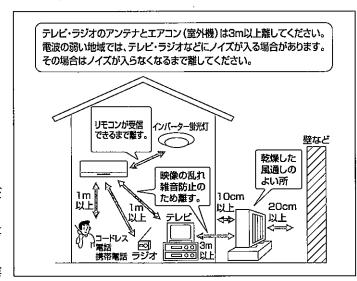

- ■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ■ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用 してください。

■増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据え付けす る場合は、専門の技術や工事が必要になります。

### 音にも引属

- ■据え付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が
  ■室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。 増大しない場所を選んでください。
- い場所を選んでください。
- 機能低下や運転音増大のもとになります。
- ■室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならな ■使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」に ご相談ください。

# 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を 行う。冬場は、約10分間の暖房運転を行う。
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。





3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を取り出す。

(液漏れを防ぐため)



### 再度使い始めると

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取り付ける。
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを 確認する。
- 3 アース線が外れていないことを確認する。 室内機側に取り付けてある場合もあります。



# 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理については、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■転居などで、お買い上げの販売店に依頼できないとき 31ページ

### 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、故障ではありません。

■「故障かな?」をもう一度確認してください。<u>24~27ページ</u>▶


・暖房運転中に・・・



約10分間ほど運転が止 まり、上下風向フラップが 水平になる 24ページ

- ・すべてのランプが点滅する。**24ベージ**ト
- ・お手入れランプが点灯する。**25ページ**▶
- ・リモコン信号を受信しない。**25ページ**▶

・室外機から・



水または 白い煙が出る 24ページ

運転を止めたのに

オートクリーンランプが点灯する。24ページ

### こんなときは、修理を依頼する。

- <u>26ペ-シ▶</u> の確認をしても室内機から 水が漏れる。
- ■リモコンで操作できない。 /インバーター蛍光灯を点灯したとき 液晶、プラズマテレビの電源を入れたときん
- ■電源コードが熱くなる。 (ゆるいコンセントを使っているとき)
- ■運転ランプだけが点滅する。
- ■電源コードの一部が破れている。
- ■テレビやラジオにノイズが出る。 (電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします)
- ■異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ■ブレーカーがたびたび切れる。

### 修理を依頼するときは、必ずお知らせください。


1.品名 三菱ルームエアコン

3.お買い上げ年月日

をご確認ください。

2.形名 右側イラストをもとに室内機 4.故障内容(できるだけ具体的に)

5.住所・お名前・電話番号、 付近の目印など



- 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年間。 ただし、冷媒回路については5年間です。

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切 り後、9年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

■ 保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間がすぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

修理料金は、技術料十部品代(十出張料)などで構成されています。

- 技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
- ・部品代…修理に使用した部品代金です。
- ・出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエア コンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や 市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

### お買上げの販売店

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

### 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

**Ξ菱電機お客さま相談センター** 

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

いつも サンキュー 365日 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 ■ご相談対応 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道	北海道	曲口	3 <del>-k-</del> -	フロントセンター
東北	宮城	来口	プロンドセンター	
******	青森	青	森	(017)773-8381
		八	戸	(0178)28-8544
	岩手	盛	出	(019)637-7454
	-	水	沢	(0197)25-4511
	秋田	秋	田	(018)865-4471
		横	手	(0182)32-1785
		大	館	(0186)42-2781
	山形	Ш	形	(023)624-0018
		鶴	凿	(0235)24-6161
	福島	郡	Ш	(024)959-6543
		会	津	(0242)27-4426
		原	町	(0244)24-2842
		いれ	かき	(0246)26-1822

関東	東京		関西	大阪/	奈良	T
甲信越	神奈川			和歌山/		
	千葉			兵庫/	京都	
	茨城			滋賀		
	埼玉		中国	広島/	山口	٦
	栃木	東日本フロントセンター		島根/	鳥取	
	群馬			岡山		
	山梨		四国	香川/	徳島	1
	新潟			高知/	愛媛	
	長野(飯田地区を除く)		九州	福岡/	佐賀	L.
	長野	######################################	沖縄	長崎	長	湄
	(飯田地区)	西日本フロントセンター			佐世	仔
東海	静岡	東日本フロントセンター		熊本	熊	4
	愛知				八	1
	三重			大分	大	5.
	岐阜	西日本フロントセンター		宮崎	宮	Æ
北陸	石川	四日本ノロンドセンター			延	ີ່ນ
	富山			鹿児島	鹿児	ء
	福井			沖縄	沖	維

和歌山/ 兵庫/京都 滋賀 中国 広島/山口 島根/鳥取 岡山 四国 香川/徳島 高知/愛媛 九州 福岡/佐賀 東日本フロントセンター 沖縄 長崎 長 崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740 熊本 熊 本 (096)380-0211 八代 (0965)33-5173 大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮崎 (0985)56-4900 延岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421 沖縄 沖 縄 (098)898-3333	-	関西	大阪/	<b></b>		
放資   中国   広島/山口   島根/鳥取   西日本フロントセンター   島根/鳥取   岡山   四国   香川/徳島   高知/愛媛   東日本フロントセンター   大州   福岡/佐賀   東日本フロントセンター   長崎   長崎   (095)834-1116   佐世保 (0956)30-7740     (0965)33-5173     大分   大分   大分   大分   (097)558-8803   宮崎   宮崎   (0985)56-4900   延   岡 (0982)21-3540     鹿児島   鹿児島   (099)260-2421			和歌山	/		8
中国 広島/山口 島根/鳥取 岡山 四国 香川/徳島 高知/愛媛 九州 福岡/佐賀 東日本フロントセンター 決縄 長崎 長 崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740 熊本 熊 本 (096)380-0211 八 代 (0965)33-5173 大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421	1		兵庫/	京都		
島根/鳥取   岡山山   四国   香川/徳島   高知/愛媛   九州   福岡/佐賀   東日本フロントセンター   決縄   長崎   長崎 (095)834-1116   佐世保 (0956)30-7740   熊本   熊 本 (096)380-0211   八 代 (0965)33-5173   大分   大 分 (097)558-8803   宮崎   宮崎 (0985)56-4900   延   岡 (0982)21-3540   鹿児島 (099)260-2421	1		滋賀			
四国   西山   西山   西川   徳島   高知   愛媛   東日本フロントセンター   沖縄   長崎   長崎   (095)834-1116   佐世保   (0956)30-7740     株本   熊本   (0965)33-5173     大分   大分   大分   (097)558-8803     宮崎   宮崎   (0985)56-4900     延   岡   (0982)21-3540	Ì	中国	広島/	山口	西	日本フロントセンター
四国   香川/徳島   高知/愛媛     和岡/佐賀   東日本フロントセンター   沖縄   長崎   長崎 (095)834-1116   佐世保 (0956)30-7740   熊本   熊 本 (096)380-0211   八 代 (0965)33-5173   大分   大 分 (097)558-8803   宮崎   宮崎 (0985)56-4900   延   岡 (0982)21-3540   鹿児島   鹿児島 (099)260-2421	-		島根/	鳥取		
高知/愛媛   九州 福岡/佐賀 東日本フロントセンター   長崎 長崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740   熊本 熊 本 (096)380-0211 八代 (0965)33-5173   大分 大分 (097)558-8803   宮崎 宮崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540   鹿児島 鹿児島 (099)260-2421			岡山			
九州   福岡/佐賀   東日本フロントセンター   長崎   長崎 (095)834-1116   佐世保 (0956)30-7740   熊本   熊本 (096)380-0211   八代 (0965)33-5173   大分   大分 (097)558-8803   宮崎   宮崎 (0985)56-4900   延   岡 (0982)21-3540   鹿児島   鹿児島 (099)260-2421		四国	香川/	徳島		
上     中編       長崎     長崎     (095)834-1116       佐世保     (0956)30-7740       熊本     熊本     (096)380-0211       八     代     (0965)33-5173       大分     大     分     (097)558-8803       宮崎     宮崎     (0985)56-4900       延     岡     (0982)21-3540       鹿児島     (099)260-2421			高知/	愛媛		
佐世保 (0956)30-7740 熊本 熊 本 (0965)380-0211 八 代 (0965)33-5173 大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421		九州	福岡/	佐賀	東	日本フロントセンター
佐世保 (0956)30-7740 熊本 熊 本 (096)380-0211 八 代 (0965)33-5173 大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421	$\dashv$	沖縄	長崎	長り	倚	(095)834-1116
八 代 (0965)33-5173 大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421	-			佐世1	呆	(0956)30-7740
大分 大 分 (097)558-8803 宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421	-		熊本	熊	本	(096)380-0211
宮崎 宮 崎 (0985)56-4900 延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421	٦			八 1	ť	(0965)33-5173
延 岡 (0982)21-3540 鹿児島 鹿児島 (099)260-2421			大分	大 :	分	(097)558-8803
鹿児島 鹿児島 (099)260-2421			宮崎	宮(	崎	(0985)56-4900
	-			延「	到	(0982)21-3540
沖縄 沖縄 (098)898-3333			鹿児島	鹿児!	島	(099)260-2421
			沖縄	沖	縄	(098)898-3333

**D東日本/西日本フロントセンター** 

-56-8634

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合					
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111				
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901				





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

### 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター

	·	形名	MSZ-BXV228	MSZ-BXV258	MSZ-BXV288	MSZ-BXV368	MSZ-BXV408S	MSZ-BXV508S	
仕様						マホワイト)			
	電	源	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	
	能	力(kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	
	消費	電力(W)	435	500	630	1115	1175	1730	
冷		電 流〈A〉	4.80	5.30	. 6.70	11.85	6.25	9.20	
	室内側運転	音(強)(dB)	44	45	47	47	47	48	
	室外側運	転音 〈dB〉	44	46	47	47	48	49	
房	面積の	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	25	28	34	
	めやす ⟨m²⟩	木造南向和室	10	11	13	16	18	23	
	能	カ(kW)	2.2	2.8	3.0	4.2	5.0	6.3	
nut?	消費	電 力(W)	400	505	560	1035	1285	1830	
暖		電流〈A〉	4.40	5.10	5.65	10.45	6.45	9.20	
	室内側運転	音(強)(dB)	45	46	47	47	48	48	
	室外側道	〖転音⟨dB⟩	45	46	46	49	49	51	
房	面積の	鉄筋アパート 南向洋室	10	13	14	19	23	29	
	めやす〈m²〉	木造南向和室	8	10	11	15	18	23	
通年	エネルギー洋	背 費効率 (APF)	5.1	5.6	5.4	4.6	4.6	4.5	
質		室内機	12	12	12	12	12	12	
	量〈kg〉	室外機	24	23	23	27	32	33	
ы,	T4 _L 2+ /\	室内機			高さ295×幅798	×奥行257 (262)			
ኃኑ 1	形寸法 〈mm〉	室外機	高さ54	高さ540×幅684(十61)×奥行255 高さ550×幅800(十69)×奥行285					

- ●この仕様値は、JIS規格 (JIS C 9612) にもとづいた数値です。
- ●仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- ●リモコンで「停止」したときの消費電力は0.9ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より 大きくなるのが普通です。
- ●J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての 情報公開をしております。詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

### ○長年ご使用のエアコンは点検を!

◎ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後9年です。



ご使用の際 このような ことは

ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。 こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。 ●室内機から水が漏れる。
- ■漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、スイッチを切 り、コンセントから電源プラグをはず して必ず販売店に点検・修理をご相 談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	

